



SUART

WWW.SVARTSOUND.COM

AMPLIFIED AUTOMOTIVE **ANTENNA**

ANTENA AUTOMOTIVA AMPLIFICADA AM / FM



MANUAL DO USUÁRIO

TODAS AS IMAGENS DESTE MANUAL SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Antes de começar a utilizar a antena, leia estas instruções cuidadosamente. Sempre aconselhamos que toda instalação deve ser efetuada por um profissional capacitado, a fim de evitar possíveis danos ao equipamento e ao seu veículo. A SVART não se responsabiliza por danos ao produto ou ao veículo ocasionados por instalação incorreta.

A T E N Ç Ã O

- ▶ Não corte ou faça emendas no fio da antena;
- ▶ O manuseio deve ser com muita cautela; sua antena é frágil;
- ▶ Utilize a fita dupla face contida no item;
- ▶ Ao conectar a antena no rádio, certifique-se que o conector foi totalmente inserido no aparelho;
- ▶ Faça a instalação de forma correta no fio da antena, certifique-se que ela está bem conectada;
- ▶ A condição do rádio pode potencializar ou prejudicar a qualidade da antena, utilize rádios com qualidade para que o conjunto esteja corretamente sincronizado e você possa aproveitar ao máximo o seu dispositivo;
- ▶ Instalar a antena no vidro acima do retrovisor interno;
- ▶ Cuidado ao manusear o produto. Não o descaracterize.

Em alguns ambientes como estacionamento no subsolo, ambientes com muitos prédios, ambientes isolados ou com muitas árvores, pode ocorrer sombra de sinais e o sinal do seu rádio pode ser prejudicado. Isso se dá pela não expansão das emissoras de rádio nos seus sinais. Em todo ambiente que estiver com sinal a antena vai captar na sua melhor forma!

A INSTALAÇÃO DEVE SER EFETUADA POR UM PROFISSIONAL CAPACITADO.



ESPECIFICAÇÕES

Frequência: 85-112Mhz

Voltagem: 12V DC

Range, Volts: 10.8 ~ 14.8V DC

Amperagem: 5~80mA

Tamanho do cabo: 3,2M

Ganho: 25 ± 3dB

Temperatura de funcionamento: -20°C~80°C

COMPOSIÇÃO

Fibra de vidro, silicone, cobre e aço.

CONTEÚDO

- ▶ 01 Antena automotiva para rádio
- ▶ 01 adesivo dupla face


Instalação




Limpe o vidro do pára-brisa e, em seguida, remova a película de proteção da antena eletrônica;



Instale o ponto central da antena no vidro, faça-o conectar firmemente e fixe bem.

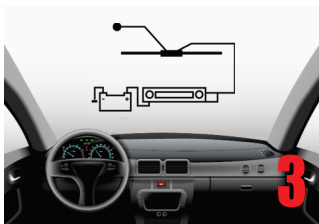

Para alimentar a antena, ligue o fio preto no REM do Rádio/CD-Player. Caso não exista o fio REM, ligar o fio preto no 12V (pós - chave do veículo).

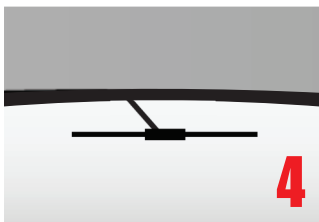

A outra extremidade deverá ir diretamente no fio negativo do veículo. Não aconselhamos a instalação na carcaça.

SVART

W W W . S V A R T S O U N D . C O M

TODAS AS IMAGENS DESTE MANUAL SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Publicado e revisado em 04/02/2022